



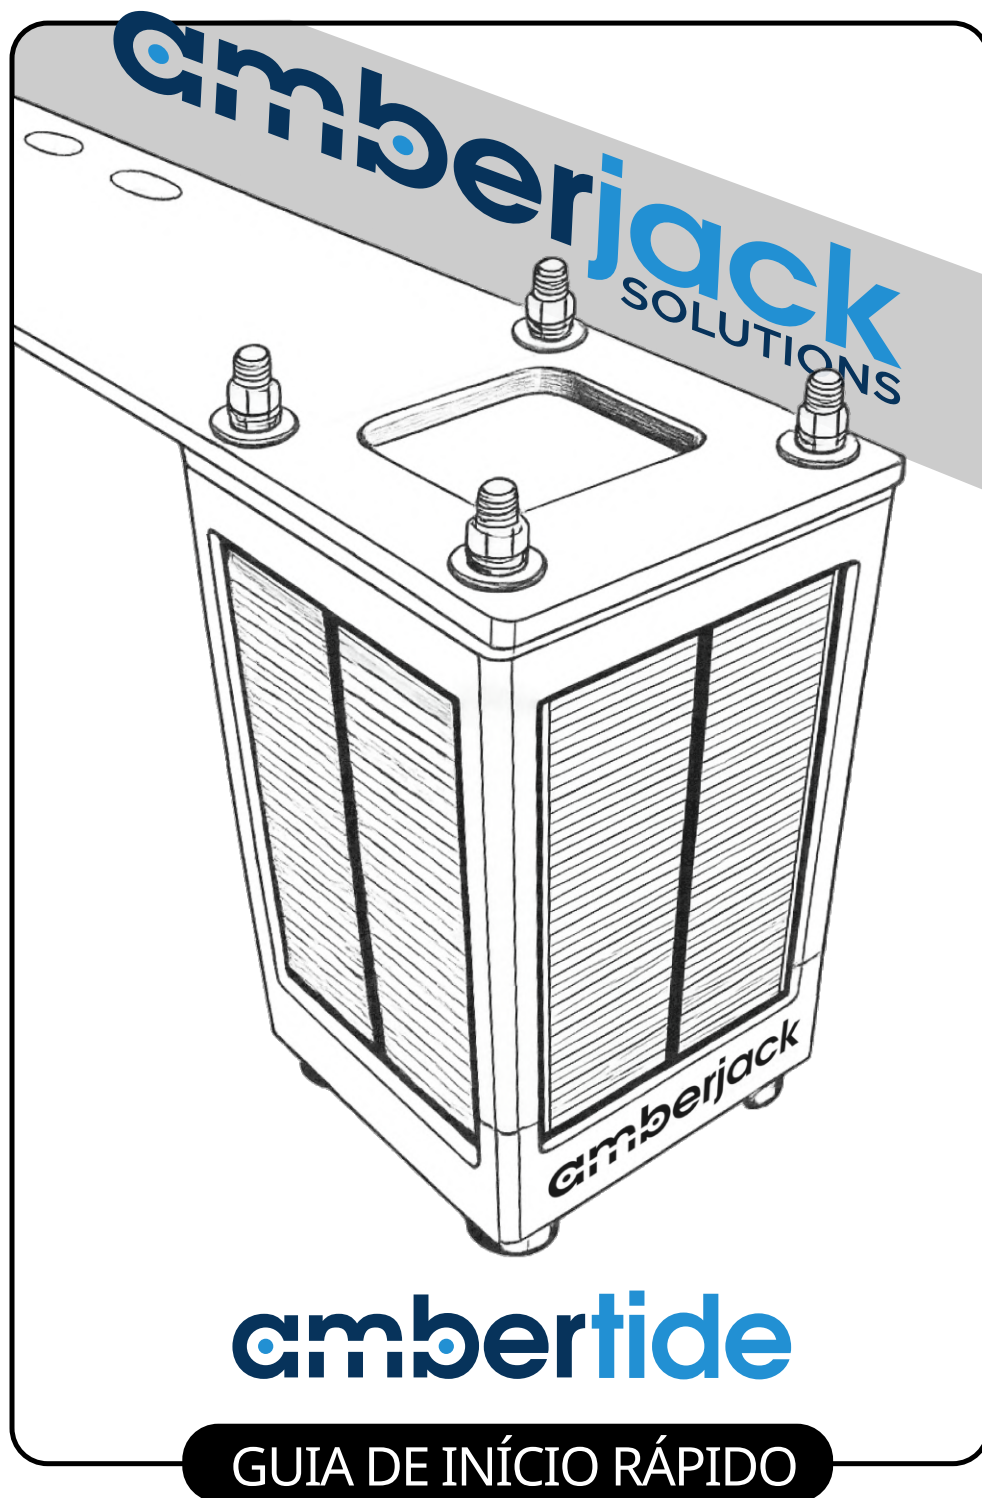

Interior da mala

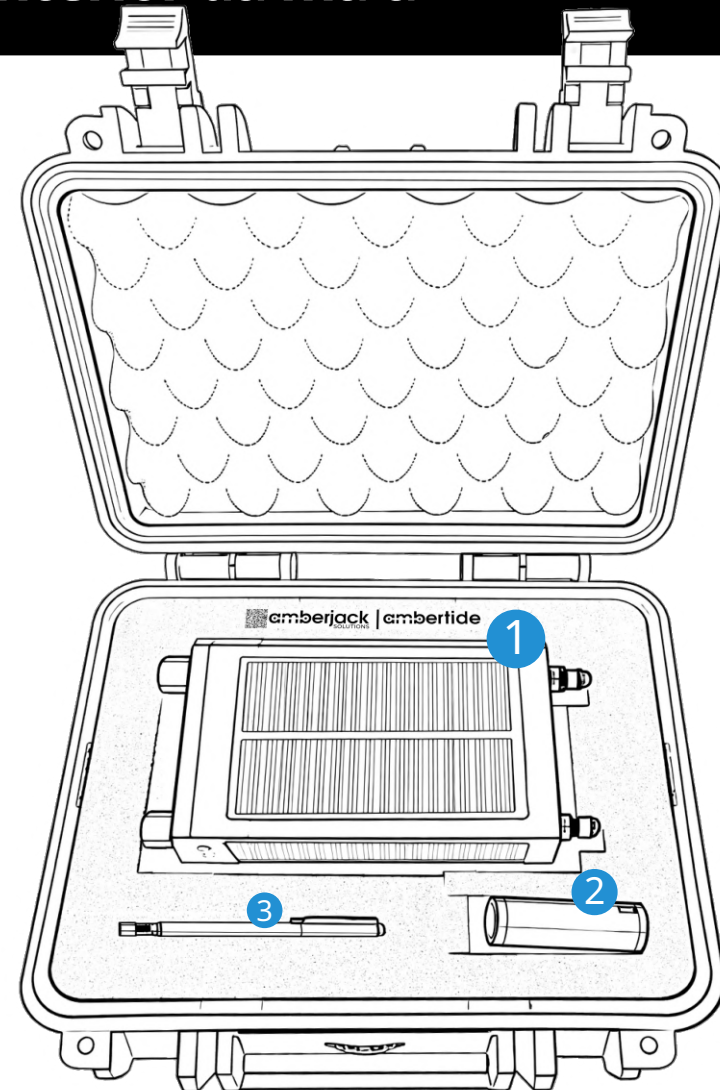

Descarregar a Aplicação



Transfira a aplicação Amberlogger Android a partir da Google Play Store.

Por favor, contacte-nos para obter as credenciais de acesso.

info@amberjacksolutions.com

AmberLogger

Email

Password



☐ Remember me

Login

Certifique-se de que o Bluetooth está ligado e conceda à aplicação as permissões necessárias (Localização e Dispositivos nas proximidades) para que a mesma funcione corretamente.


Ativar o Bluetooth Ambertide

Para ativar o Bluetooth, use a caneta magnética e faça um movimento circular desde o símbolo “+” para o outro, conforme mostrado abaixo. Repita duas vezes para garantir que o Bluetooth do dispositivo fica ativado.

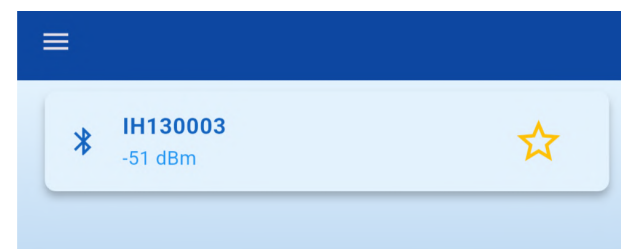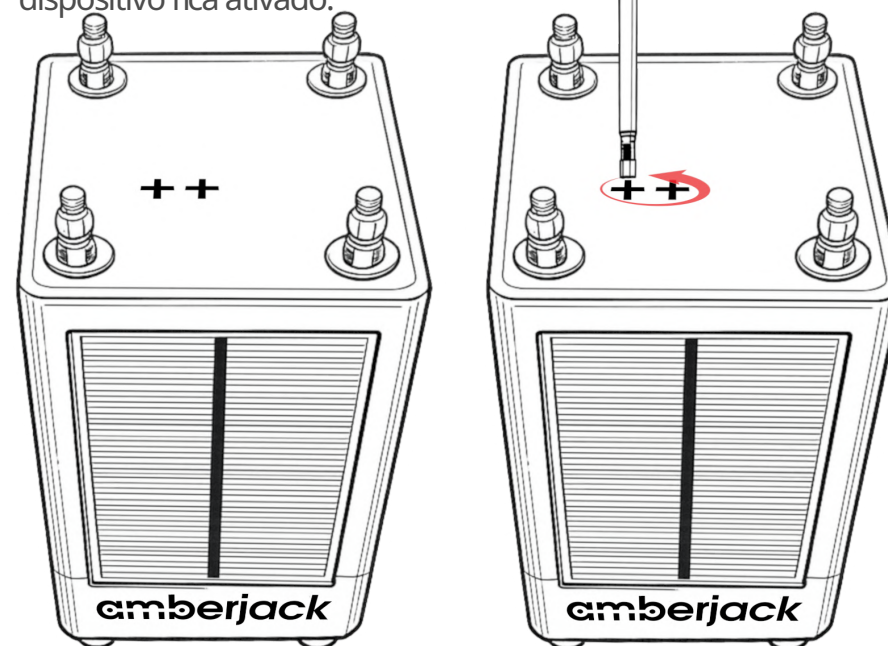


Na aplicação Amberlogger, o dispositivo deverá aparecer identificado pelo número de série. Toque no dispositivo para emparelhar e conectar-se.

Ativar Ambertide

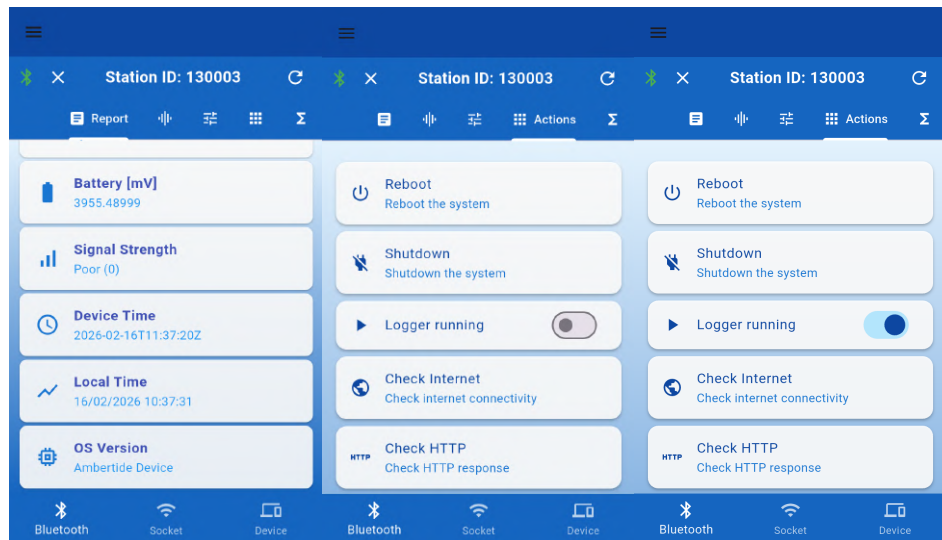

Para ativar o Ambertide, abra o separador Actions. A opção Logger running estará a cinzento, ative o interruptor (ON) e deverá ficar azul.


Nota: Verifique o ícone de Bluetooth este deve manter-se verde. Se ficar vermelho, a ligação foi perdida. Volte a ativar o Bluetooth do dispositivo com a caneta magnética e, de seguida, volte a conectar-se na aplicação Amberlogger.

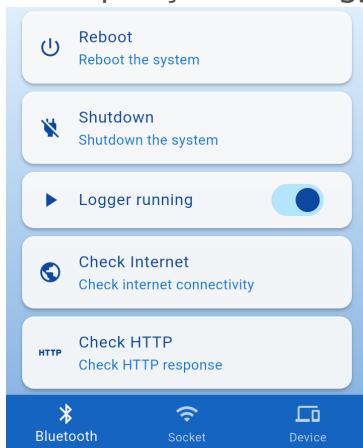


Após ativar Logger running, é necessário reiniciar.

Nota: O reinício desativa o Bluetooth do dispositivo. Se quiser voltar a aceder, terá de reativar o Bluetooth usando a caneta magnética.

Funcionalidades adicionais da aplicação

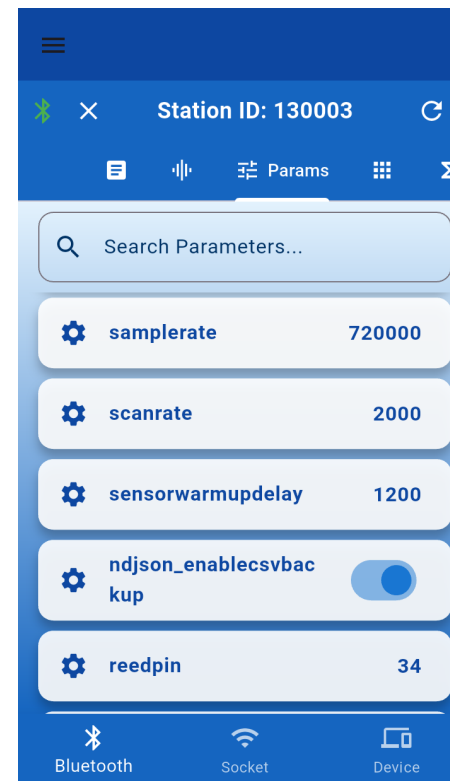

No separador Params, pode editar todos os parâmetros disponíveis no Ambertide. Por exemplo, a taxa de amostragem (samplerate) predefinida está configurada para recolher dados a cada 12 minutos (o valor está em milissegundos). Após efetuar as alterações, recomenda-se reiniciar o dispositivo.

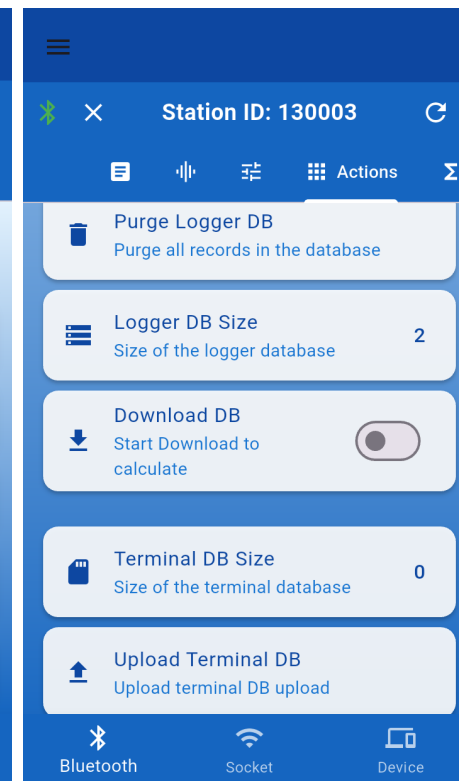

No separador Actions, pode descarregar os dados em caso de falha de comunicação. Depois de descarregados, pode carregá-los para a Ambercloud usando o Wi-Fi ou os dados móveis do seu telemóvel.


Purge Logger DB apaga todos os dados armazenados, incluindo registos no cartão SD, ficheiros CSV e ficheiros de sessão. Isto é recomendado se o Ambertide estiver a funcionar de forma incorreta.

Montagem Ambertide parte #1

À direita, pode ver uma representação do interior do Ambertide. Inclui um suporte principal para uma bateria, que é normalmente suficiente para aquisição de dados a cada 12 minutos (com os painéis solares da caixa). Se necessário, também existe suporte para até seis baterias.

O cartão SD guarda todos os dados registados em formato CSV, organizados por ficheiros diários.

Também é possível adicionar um painel solar externo. Para isso, desligue o painel solar da caixa e isole os respetivos fios com fita isoladora. Em seguida, passe o cabo do painel externo pelo bucin IP68 na parte traseira da caixa e ligue-o ao conector de alavanca.

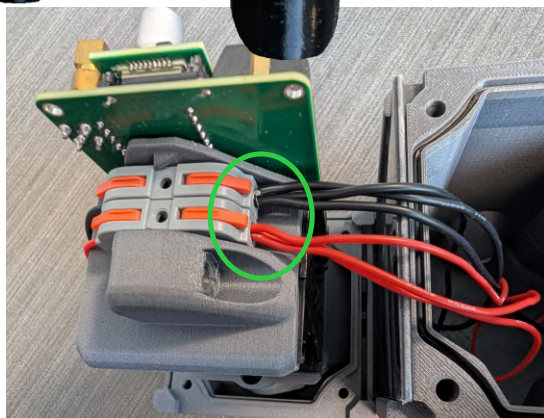


Montagem Ambertide parte #2

Una as partes superior e inferior da caixa, certificando-se de que os painéis solares encaixam nas ranhuras. Quando os três painéis estiverem alinhados, pressione firmemente para a correta junção.



- 1 - Ambertide
- 2 - Varões
- 3 - Anilhas pequenas
- 4 - Pés de borracha TPU
- 5 - Anilhas
- 6 - Porcas
- 7 - Porcas fechadas
- 8 - Suporte em Inox

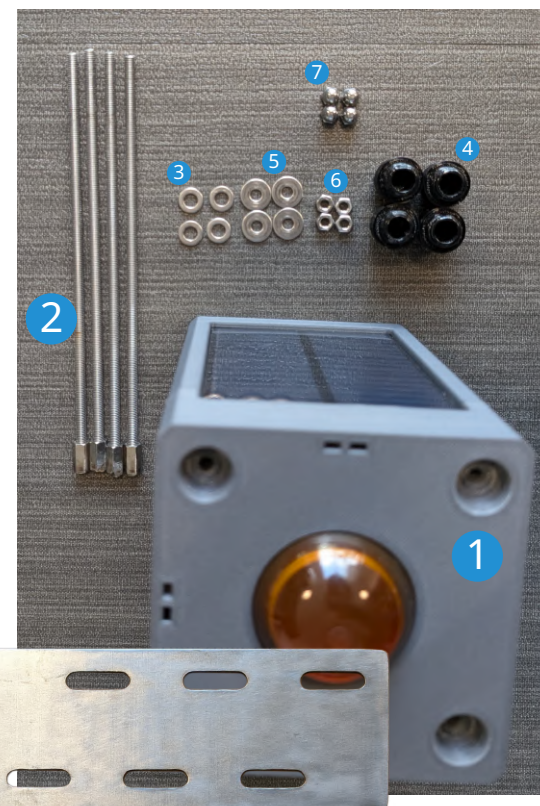


Montagem Ambertide parte #3

Monte pela ordem indicada abaixo.



- montar anilhas número 3

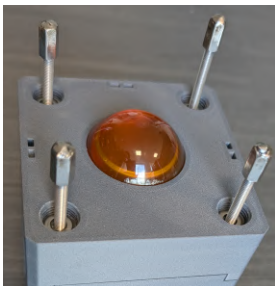

Insira os varões até ao fim (até fazer batente).




- Enrosque primeiro à mão. Quando sentir resistência, aperte com uma chave plana de 8 mm até sentir uma ligeira resistência.



- Empurre e enrosque a peça n.º 4.



- Coloque a peça n.º 8 no topo do Ambertide, conforme mostrado acima.

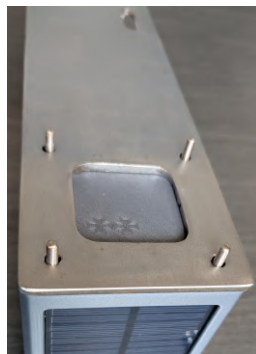

- Instale as peças n.º 5, 6 e 7 conforme mostrado acima. E está feito, o Ambertide fica totalmente montado e pronto para instalação no terreno.